

www.griesser.com.tw



遮 陽 | 防 颶 | 防 盜

操作手冊

故障排除

技 術 靈 感 來 自 於 陽 光

● 操作指南

產品說明(功能及特色)	02
電動型 各部位名稱	03
電動型 遙控器說明	04-06
電動型 調整葉片角度	07
電動型 遙控器注意事項	08
手動型 各部位名稱	09
手動型 搖桿安裝	10
手動型 升降操作	11
手動型 拆卸收納	12
手動型 使用注意事項	13
安全注意事項	14-15
故障排除	16
售後服務	17

● 產品說明

感謝您選用美多利升降百葉。

美多利升降百葉以「防颱、通風、美觀、機能」為設計核心，結合採光、遮蔽與空間美學需求，透過俐落簡約的線條與靈活的葉片控制，打造舒適且具質感的生活空間。

產品採用鋁合金結構設計，可依需求自由調整葉片角度與開啟高度，兼具實用性與現代外觀，適用於住宅、商業空間及半戶外環境。


● 功能 | 特色

- 具選擇性：可任意調整百葉升降及葉片的傾斜度。
- 提升格調：建築之設計風格不因加裝附加物而被破壞。
- 保養便利：葉片可單獨取下，方便平時清潔與保養。
- 特性：防颱、防盜、遮陽、節能、美觀、不占空間、智慧型收納。
- 用途：兼具雨遮、百葉窗、鐵捲門及窗簾之功能。
- 安全防災：葉片關閉時，系統自動上鎖防止外界入及窺視、防颱。
- 隔離噪音：全部關閉，有效隔離10分貝以上噪音。

● | 電動型 | 各部位名稱

電源配置可選 (110V或220V)


DC無刷變頻馬達 用電量約300W/ 2.5安培

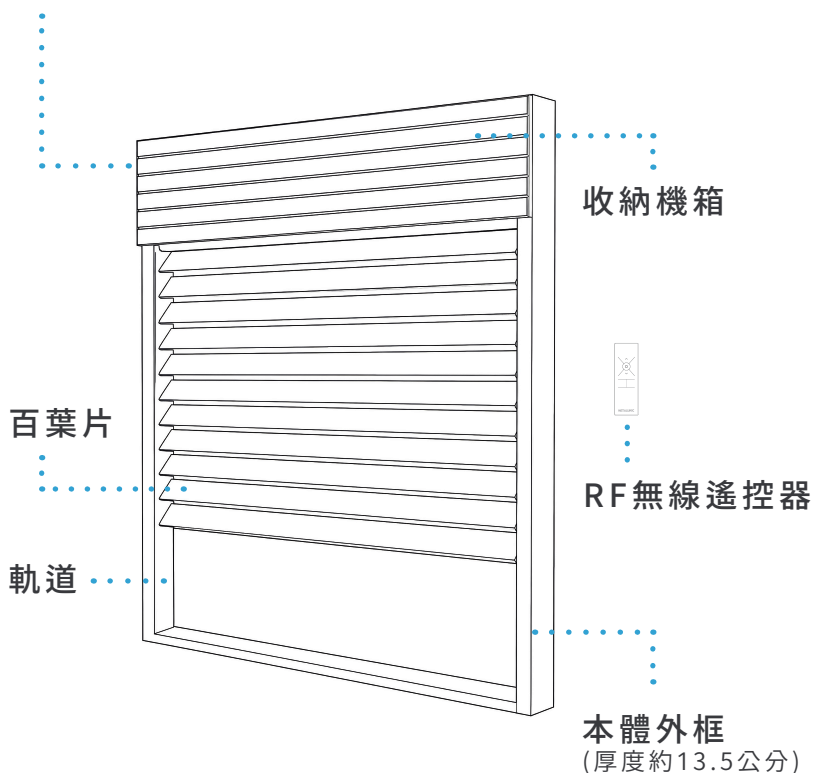

(圖 示 為 室 外 視 角)



| 一對一 | 遙控器說明

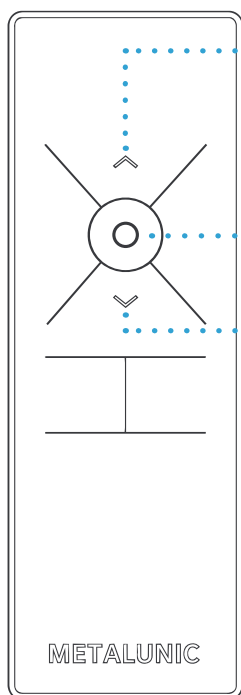

∧ [開] 鍵

點放：向上翻轉

按住：2秒自動向上收納

○ [停] 鍵；停止鍵（解鎖鍵）

∨ [關] 鍵


點放：向下翻轉

按住：2秒自動向下關閉

— 對 — _ R F 無 線 遙 控 器




| 一對多 | 遙控器說明

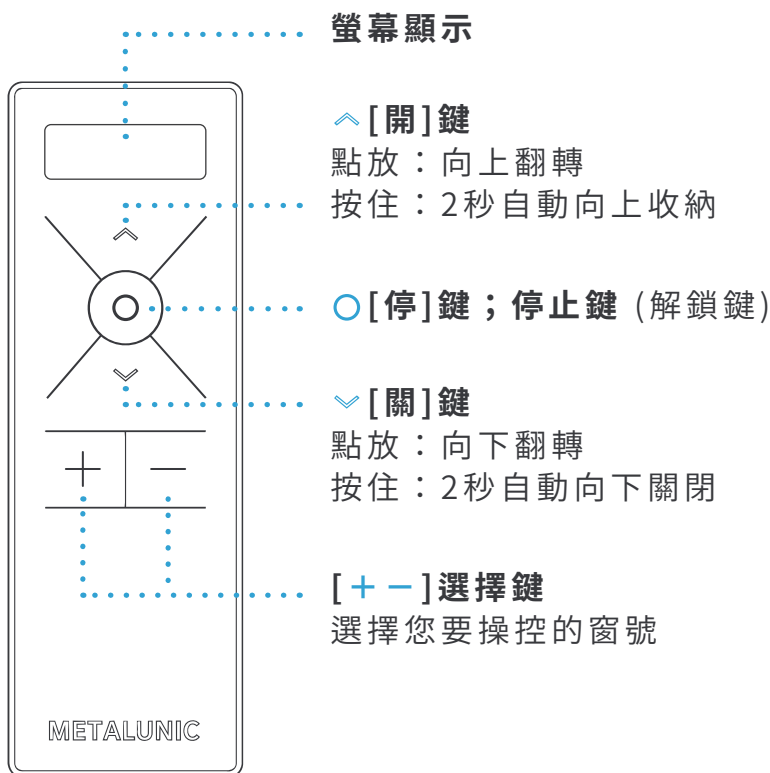

— 對 多 — R F 無 線 遙 控 器

● 全開、全關、暫停模式

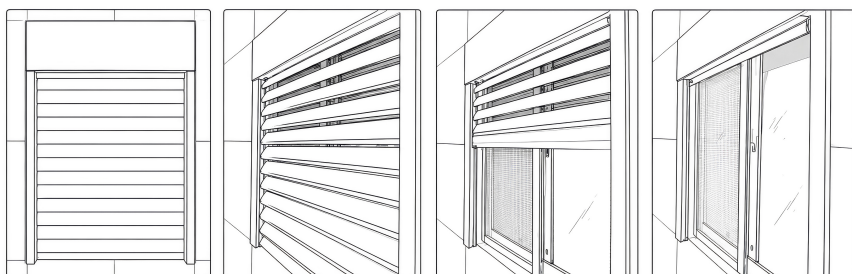


全關

45度

上昇

全開

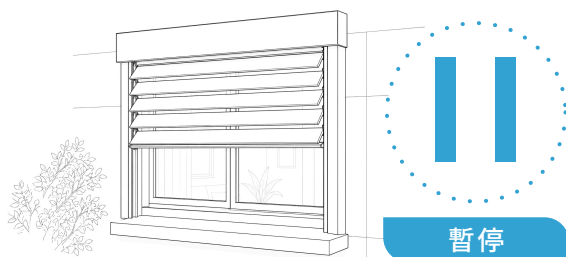

暫停

(^) 按鍵持續按住2秒


百葉會自動上昇，直到全開狀態時停止。

(○) 停止鍵按壓


當百葉進行上升或下降的動作時，按下停止鍵，百葉會立即停止動作。

(v) 按鍵持續按住2秒

百葉會自動下降，直到全部關閉為止。<系統會自動上鎖>

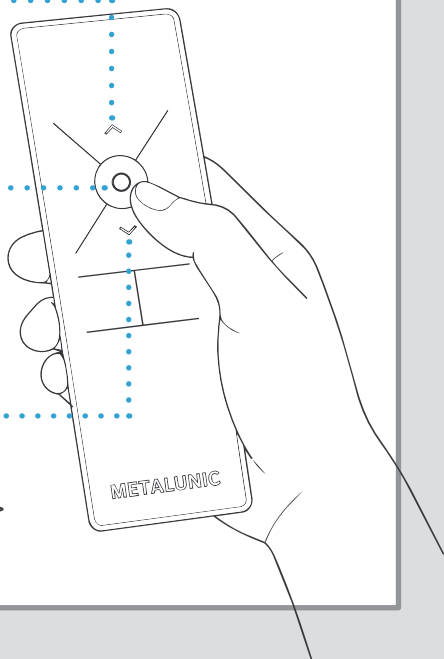


● 調整葉片角度

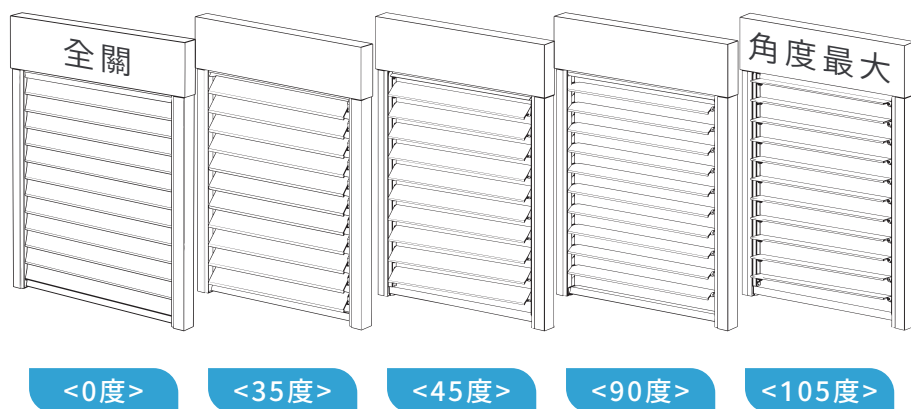

輕點放(^)
百葉會以寸動的狀態往上開啟。

輕點放(v)
百葉會以寸動的狀態往下關閉。

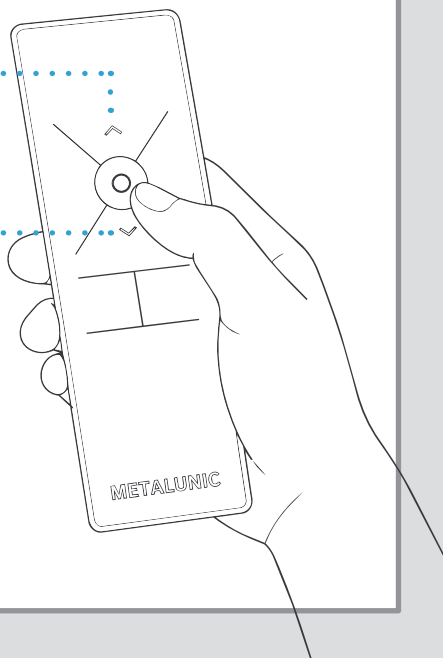

● 遙控器注意事項



■ 請將遙控器保管好，勿置於按鍵會被擠壓到的地方。




■ 請保管於小朋友無法拿取的地方。



■ 請勿分解或改裝遙控器。




■ 請避免強力撞擊及摔落。

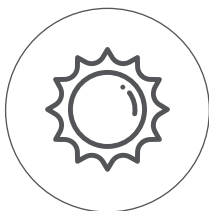

■ 請勿置於陽光直射或高溫處。



■ 避免置於靠近水處，以免潑到水。

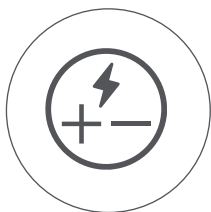

■ 電池正負極不要放錯。




■ 當燈光微弱時，需更換電池。




■ 一對一遙及一對多控器電池使用規定CR2450一顆。

● 各部位名稱 | 手動型 |

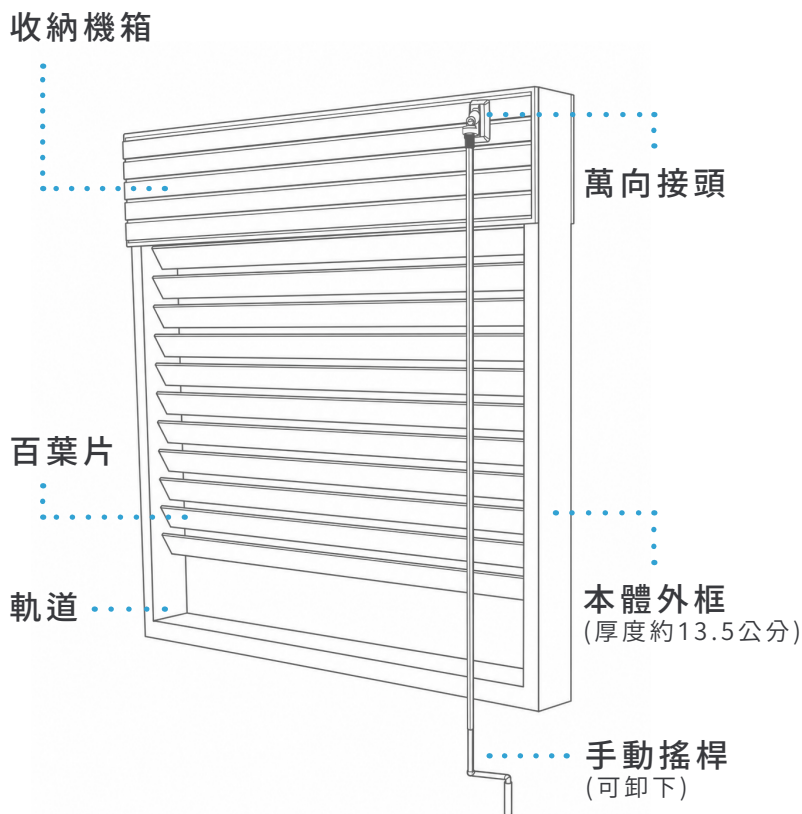

(圖 示 為 室 內 視 角)

● | 手動型 | 搖桿安裝

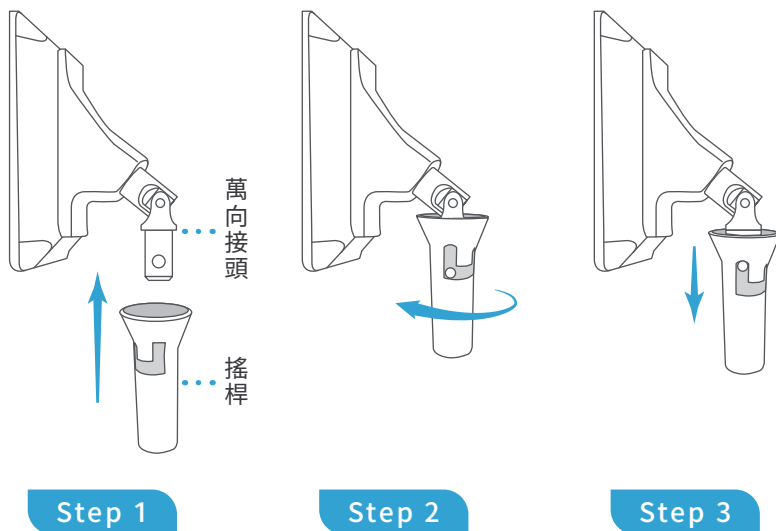


- 1 將搖桿(口型)對準萬向接頭，往上對接。
- 2 向左旋轉。
- 3 搖桿放下。

貼心提醒




安裝時請確認接頭完全固定，避免操作時脫落。

● | 手動型 | 升降操作

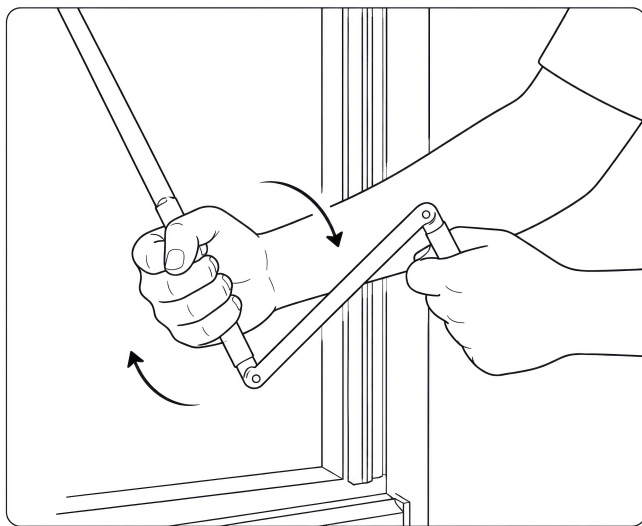


- 1 操作前請先將搖桿展開為 N 字型。
- 2 右手握住 A 點、左手握住 B 點。
- 3 連續正轉或反轉達到葉片上升及下降之動作。
- 4 升降時可停留於任意位置，透過正反轉操作百葉，可自由調整採光與遮蔽效果。


● | 手動型 | 拆卸收納

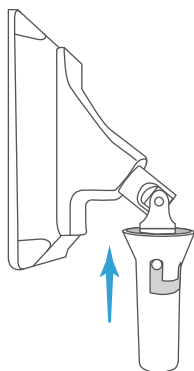

Step 1

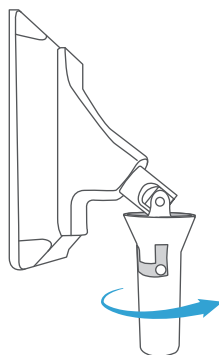


Step 2

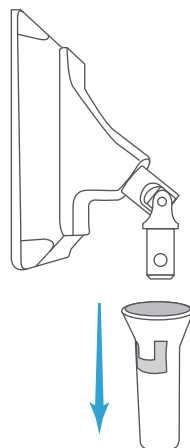

Step 3

- 1 將搖桿向上推。
- 2 向右旋轉。
- 3 放下即可脫離搖桿。

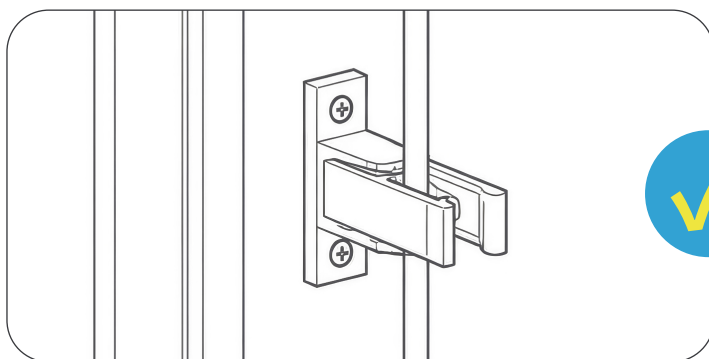

■ 拆卸完成後，可將搖桿拉直收納於固定架上。



手動型 | 使用注意事項



■ 請勿懸掛重物於搖桿上。



■ 若感覺阻力異常請停止操作。



■ 請勿孩童單獨操作。




■ 定期檢查搖桿接頭是否鬆動。

詳細請參閱手動影片


<https://www.youtube.com/watch?v=1lcaKNanfJg&t=1s>




● 安全使用注意事項

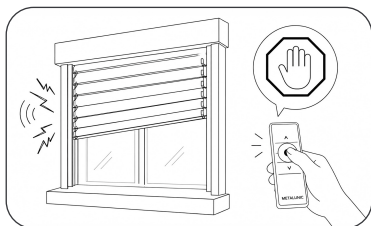


■ 操作時如發現異常聲音或百葉片傾斜一邊，請立即停止使用。

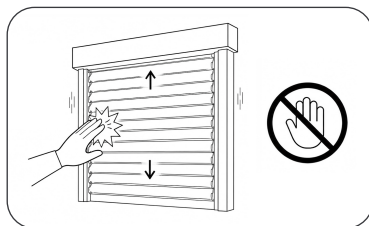


■ 百葉連續動作升降時，請誤觸碰百葉，避免被夾傷。

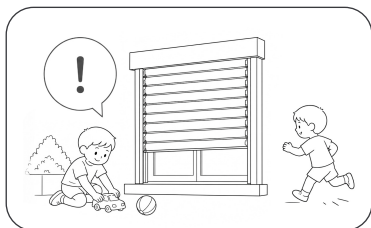


■ 注意孩童是否在附近玩耍，安全上請勿在百葉旁邊玩耍，避免意外受傷。

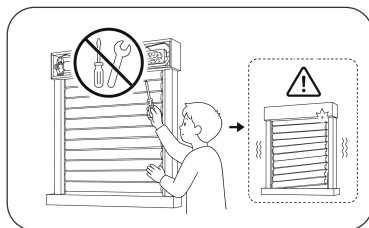

■ 請勿自行拆解百葉零件或改造產品，內部各零件及設備組裝，避免產品故障或其他原因損壞(人為破壞不在保固範圍內)。

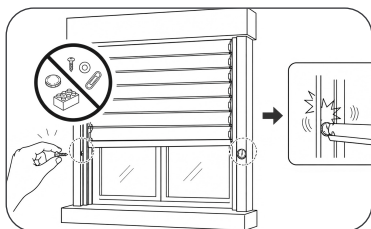


■ 百葉兩側軌道溝槽請勿放置小零件物品，可能運轉中會卡住帶動之零件導致嚴重故障。

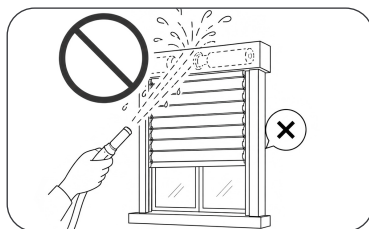


■ 請勿將水噴入收納箱內(勿往上沖)，因箱內有馬達及驅動電子設備，浸水會導致故障或造成火災損壞可能。

● 安全使用注意事項

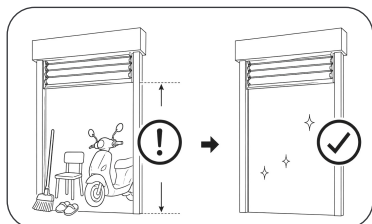

■ 百葉在上方時，下方出入空間中請勿擺放任何物品(常見掃把、椅子、機車、拖鞋)，避免使用百葉時遺忘移除物品，百葉下降壓到物品導致故障。

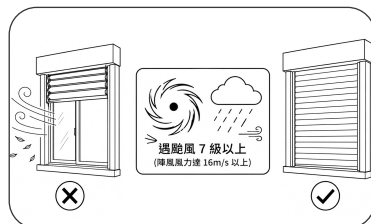

■ 遇颱風7級以上，建議百葉全部關閉，或全開狀態，請勿打開通風之狀態，強大的風速侵襲震動撞擊下，可能導致零件撞擊摩擦損壞，造成葉片吹落之風險。

● 貼心叮嚀

1. 梅雨季節、颱風季過後或安裝於沿海地區時，風雨及鹽害較為嚴重，請增加潤滑劑使用次數。
2. 如有颱風來襲，風速達到7級以上，建議您將百葉全部關閉，保護您室內安全，避免玻璃被外物擊破。
3. 如果超過一個月以上沒使用，請先測試上升及下降是否平順，如有異常大聲或不穩定搖晃時，請立即停止動作並洽詢公司之服務人員。

定期保養建議

百葉施作於戶外，經長期使用後，所產生的髒污及驅動系統等機械零件磨耗，建議您定期每年1~2次定期檢查(保養、調整、零件更換)。

● 故障排除

百葉沒反應時


問題點	檢查部位
電源沒供應 (遙控器按，會無接收聲音)	1. 確認供電，再重新操作一次 《提醒》 1. 習慣性關掉不常用電源，例如：冷氣 2. 工班裝潢時，可能不知道電線用途來源，被剪斷。 3. 查不到電源，請水電查詢電源來源是否有異常。
因為過度連續使用，會自動開啟保護功能。	因為過度的連續運轉造成馬達過熱時，本產品驅動系統會自動啟動保護功能，約等10分鐘冷卻後再次操作。
打雷或大樓停電	馬達有電流過載保護裝置，請確認電源銜接來源處(確認是接冷氣或電燈)，斷電20秒再重新送電。 (如不知接哪處電源，總電源盤開關)
電池沒電	遙控器上的電源顯示微弱時，建議先換新電池，再操作一次，如還無動作，請洽詢客服。

百葉周圍有障礙物

問題點	檢查部位
百葉周圍有障礙物品	為了確保安全，請先去除障礙物，不要勉強操作，壓到物品會導致百葉嚴重故障。 若百葉發現已有傾斜一邊，請勿操作，並先洽詢客服。

● 售後服務

1. 保固書：安裝完成後，結清款項，紙本與發票掛號寄出
 2. 委託修理時
 - (1)保固期限
保固期間內如有故障，則予以免費修理。(非人為破壞之下)
 - (2)保固期間後
依據產品狀況，提供付費維修服務
※為了避免爭議，需要維修付費之零件，維修人員會先詢問客戶是否同意維修，使可維修服務。
 3. 本產品按照本使用說明書正常操作下，如有故障，自安裝日起至保固期限止，維修及更換零件免費修理服務。
 - (1)保固期間內，出現以下狀況時，需做費用請求：
 - (a)錯誤的操作方法，所造成故障及產品之損壞
 - (b)不當的修理或改造，所造成故障及產品之損壞
 - (c)火災、地震，風水患、雷擊等天災所造成之故障及產品之損壞
 4. 本產品於超過保固期間後，任何維修服務，本公司依現場更換零件以收取費用。
-
-
-
-
-
-
-
-

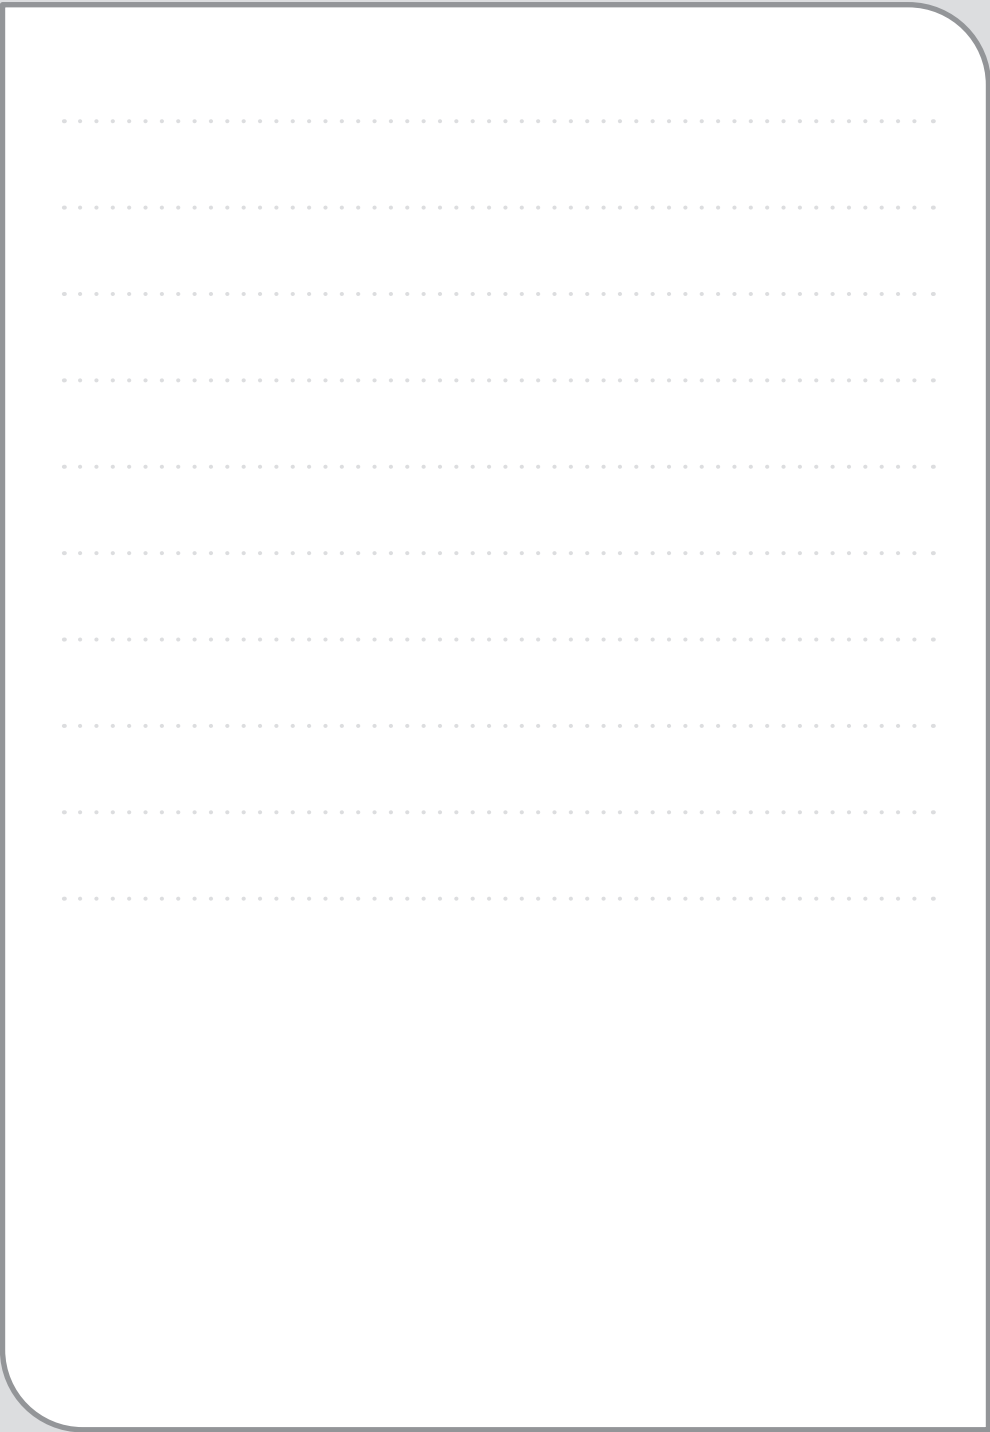

感 謝 您 選 擇 美 多 利

經 銷 商 資 訊

技術提供：瑞士GRIESSER

製造：美多利有限公司

地址：新北市蘆洲區仁愛街169之12號

Tel:(02)2281-5271

Fax:(02)8286-6429

E-mail:griess.mail@msa.hinet.net



官 網



L I N E